


# WAPITI

jardipolys  
jardipolys.com

## Table pique nique

Réf 0811589

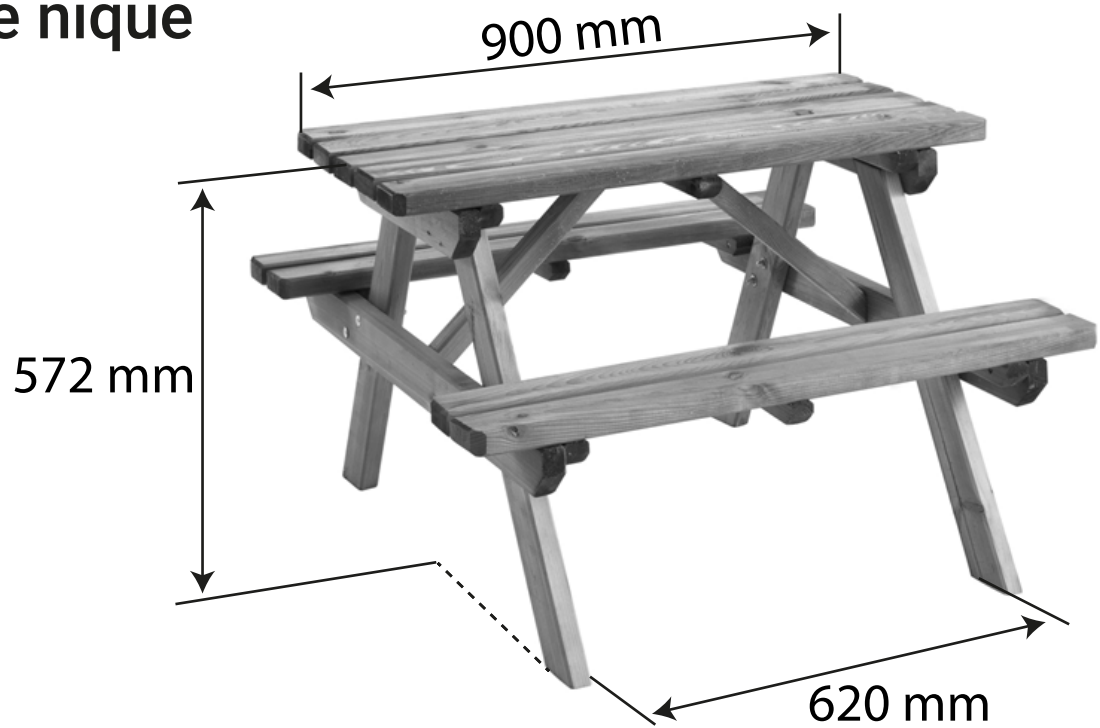

1		25x70x410mm	x2	A		Ø3.5x55 mm	x16
				B		Ø6x60 mm	x16
2		25x70x900mm	x2				
3		25x70x580mm	x4				
4		35x35x436mm	x2				
5		60x410x900mm	x1				
6		60x155x410mm	x2				

Français

# IMPORTANT!

# À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE



## AVERTISSEMENT

- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.
- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.

## Informations importantes relatives à la sécurité.

- Convient aux enfants entre 3 et 7 ans
- Conforme à la norme EN 17191:2021.
- Contrôlez régulièrement toutes les fixations et resserrez-les au besoin.
- NE PAS UTILISER si une pièce est cassée, tordue ou manquante. Contactez le service client JARDIPOLYS pour obtenir des pièces de rechange. Ne pas utiliser d'autres pièces de rechange que celles proposées par JARDIPOLYS.
- DETACHER l'étiquette et l'agrafe du produit, vérifier que l'agrafe a été entièrement détachée. Utiliser une pince si nécessaire.

## Entretien et nettoyage

- Appliquer un produit d'entretien (lasure, peinture) afin de garantir la bonne tenue dans le temps de votre produit.
- Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.
- Essuyer avec un chiffon sec et propre.
- Si possible, rangez le meuble dans un endroit sec et frais à l'intérieur.
- Si vous l'entrez dehors, couvrez-la d'une housse imperméable.
- En cas de pluie ou de neige, épongez les surfaces planes.

English

# IMPORTANT!

## READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



### WARNING

- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

### Important safety information

- Suitable for children between 3 and 7 years old
- Complies with EN 17191:2021.
- Check all fittings regularly and tighten if necessary.
- DO NOT use if any part is broken, torn or missing. Contact Jardipolys customer service for replacement parts. Do not substitute parts.
- Recommended for children between 3-7 years old.

### Care and cleaning

- Apply a maintenance product (dye, paint) to ensure that your product holds up well over time.
- Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
- Wipe dry with a clean cloth.
- If possible, store the product in a cool, dry place indoors.
- If you store it outside, cover it with a waterproof cover.
- In case of rain or snow, clean flat surfaces.

Deutsch

# WICHTIG! AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN



## WARNHINWEIS!

- Dieses Produkt NICHT in Nähe eines Fensters stellen, da es vom Kind als Leiter benutzt werden und dazu führen kann, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen aufgestellt wird.
- Das Produkt NICHT in der Nähe von Fenstern aufstellen, wo Rolloschnüre oder Gardinenbänder eine Strangulationsgefahr für das Kind darstellen könnten.

## Wichtige Sicherheitsinformation

- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 17191:2021.
- Alle Teile regelmäßig prüfen und ggf. Beschläge nachziehen.
- Produkt NICHT benutzen, wenn etwas beschädigt ist oder Teile fehlen. Falls Ersatzteile nötig sind, im IKEA Einrichtungshaus nachfragen. Nicht mit Teilen anderer Typen/Modelle ergänzen.
- Für Kinder im Alter von 3-7 Jahren empfohlen.

## Reinigung und Pflege

- Tragen Sie ein Pflegeprodukt (Lasur, Farbe) auf, um eine gute Langlebigkeit zu gewährleisten in der Zeit Ihres Produktes.
- Mit einem feuchten Tuch mit milder Seifenlösung abwischen.
- Trocken nachwischen.
- Lagern Sie das Produkt nach Möglichkeit an einem trockenen und belüfteten Ort.
- Wenn Sie es draußen lagern, decken Sie es mit einer wasserdichten Abdeckung ab.
- Wenn es regnet oder schneit, wischen Sie flache Oberflächen ab

**Español**

# **¡IMPORTANTE!**

## **LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO**



### **ADVERTENCIA**

- NO coloques este producto bajo una ventana, ya que un niño puede trepar por él y caerse por la ventana.
- Ten presente el riesgo que entrañan chimeneas u otras fuentes de calor cerca del producto.
- NO coloques este producto cerca de ventanas, ya que los cordones de estores o cortinas pueden suponer un riesgo de estrangulamiento para el niño.



### Información de seguridad importante

- Cumple la normativa EN 17191:2021.
- Comprueba con regularidad todos los herrajes y apriétalos de nuevo si fuera necesario.
- NO utilices el producto si alguna de las partes falta, está torcida o rota. Ponte en contacto con la tienda IKEA más cercana para solicitar las piezas de repuesto. No las sustituyas por otras que no sean las originales.
- Se recomienda para niños de entre 3 y 7 años.



### Mantenimiento y limpieza

- Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.
- Secar con un paño limpio.



1. X2

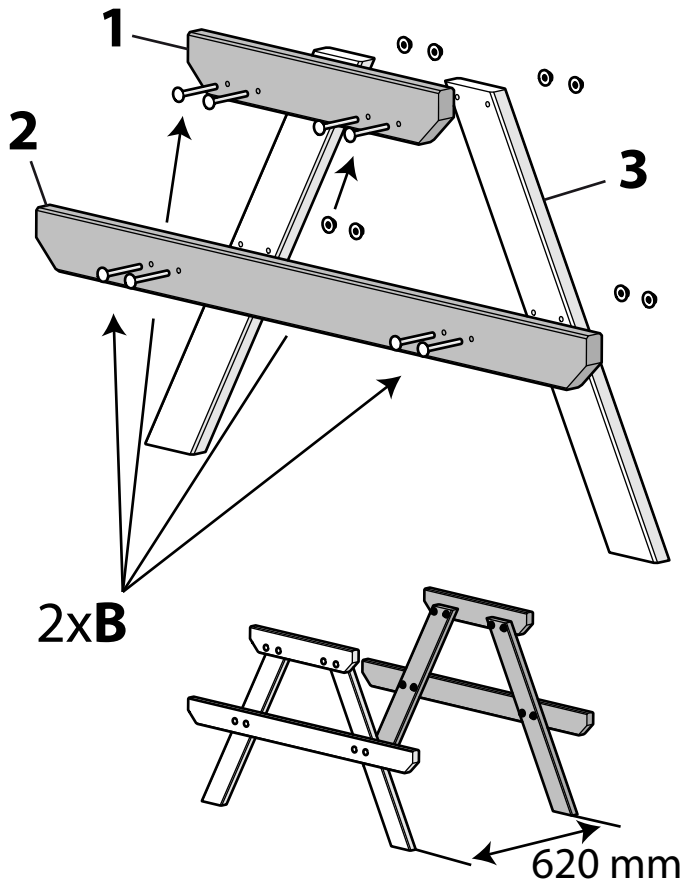

2.

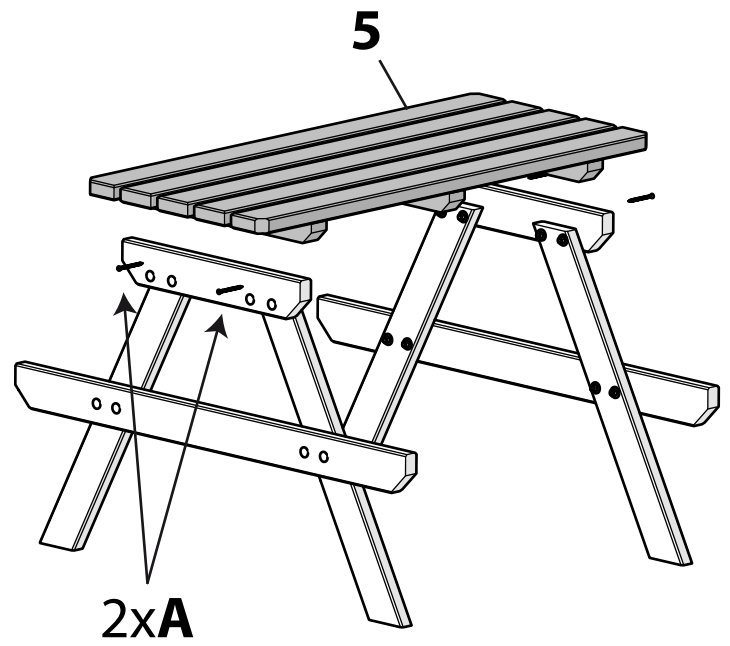

3.

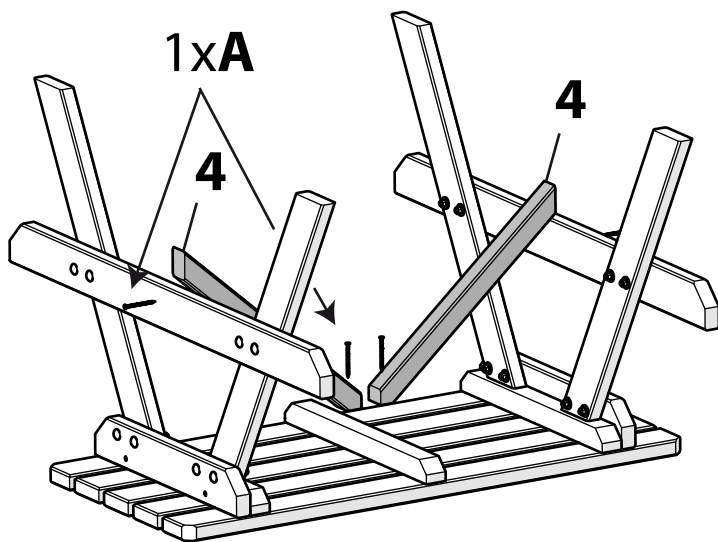

3.

